



Disque de démorfilage profilé LA-120


Ce dispositif de démorfilage retire le morfil et polit l'intérieur des gouges et burins. Il possède deux disques interchangeables, l'un avec un rayon de 3 mm, l'autre avec un angle vif à 60°. Il existe aussi un jeu de profils plus petits (LA-124) avec un rayon de 2 mm et un angle vif à 45°.

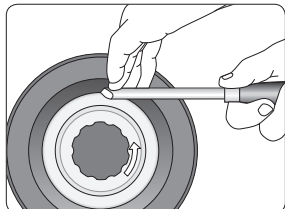


Maintenez l'outil de telle sorte que le biseau soit tangent au bord du disque.

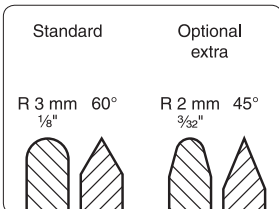



Disques interchangeables ;
échelle 1.

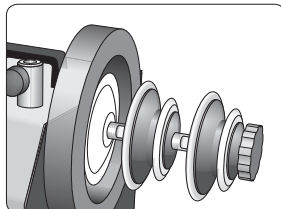

Vous pouvez monter une rallonge d'arbre si vous désirez avoir les deux séries disponibles.

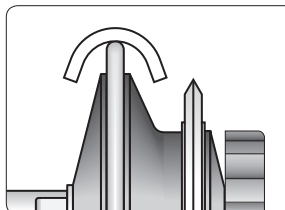

Le disque profilé LA-120 est adapté à toutes tailles de gouges. La distance entre les disques permet aussi le démorfilage de grandes gouges à dégrossir ; ici, une de 32 mm.

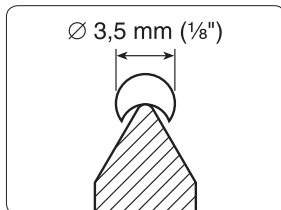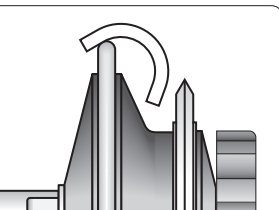

Pour les très petits outils, vous pouvez utiliser le disque à angle vif. Echelle 2,5.